SAMSUNG

SGH-C266
Manual do usuário
Vivo

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
Homologação Anatel 0115-07-2303
(01)07892509030933

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

- Algumas descrições deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
- Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-13982A
Português. 07/2007. Rev.1.1

Como instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira o cartão SIM.

2. Instale a bateria e recoloque a tampa.

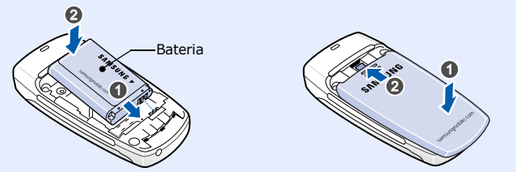

Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de viagem fornecido.

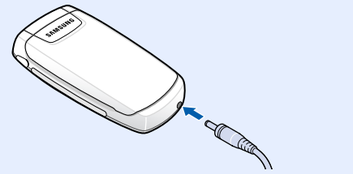

2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.

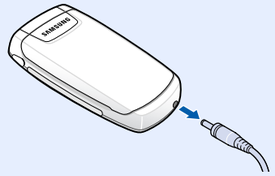

Atenção: Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Layout do telefone e funções das teclas

Tecla de acesso à Web/ confirmação
No modo de Espera, inicia o Navegador da web. No modo de menu, seleciona uma opção em destaque ou confirma uma inserção.

Teclas dinâmicas
Executa as funções indicadas pelo texto acima da tecla.

Tecla de discagem
Efetua e atende uma chamada. No modo de Espera, recupera as chamadas mais recentes.

Tecla de acesso ao servidor de voz

Tecla Cancelar/ Apagar
Apaga caracteres do visor. Retorna o visor ao nível de menu anterior.

Teclas de navegação com 4 direções
No modo de menu, percorre as opções de menu.
No modo de Espera, acessa diretamente seus menus favoritos.

Tecla Ligar/Desligar/ Sair do menu
Quando mantida pressionada, desliga ou liga o telefone. Também encerra uma chamada.

Tecla de ativação do modo silencioso
▶ *modo Silencioso*

Teclas alfanuméricas

Modo silencioso Mantenha a tecla # pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Servidor do correio de voz Matenha a tecla 1 pressionada no modo de Espera para acessar seu servidor de correio de voz.

Visor

Seu telefone está em modo de Espera quando você não está em uma chamada ou usando um menu. Você precisa estar em modo de Espera para discar um número de telefone.

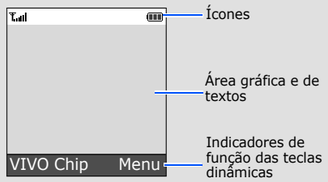

Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal recebido
	Chamada em andamento
	Fora de sua área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas, exceto chamadas de emergência.
G	Rede GPRS
R	Rede em roaming
	Campainha de chamada configurada para vibrar
	Modo silencioso
	Função de redirecionamento de chamada está ativa
	Nova mensagem de texto
	Novo correio de voz
	Alarme definido
	Nível de energia da bateria

Como ligar ou desligar o telefone

1. Mantenha a tecla pressionada por mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Pressione a tecla dinâmica **Sim** e configure a hora e a data seguindo as instruções na tela.
3. Para desligar o telefone, mantenha a tecla pressionada por mais de dois segundos.

Como alterar o idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Idioma**.
3. Selecione um idioma.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione .
2. Para finalizar a chamada, pressione .

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione a tecla dinâmica **Aceitar** ou .
   Para rejeitar a chamada, pressione a tecla dinâmica **Rejeitar** ou .
2. Para finalizar a chamada, pressione .

Como ajustar o volume

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Perfil** → **Volume da campainha**.
3. Pressione **Para cima** ou **Para baixo** para ajustar o volume.
4. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

Como alterar a campainha de chamada

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Perfil** → **Som da campainha**.
3. Selecione uma melodia da campainha.

Como rediscar números recentes

1. No modo de Espera, pressione .
2. Pressione **Para cima** ou **Para baixo** para ir até o número desejado.
3. Pressione para discar o número.

Como alterar a hora e a data

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Ferramentas** → **Hora e data**
3. Selecione **Ajustar hora** e insira a hora atual. Pressione **OK**.
4. Selecione **Ajustar data** e insira a data atual. Pressione **OK**.

Nota: Você deverá ajustar a hora e a data toda vez que retirar a bateria do telefone.

Como utilizar os menus

No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar o menu principal.

As palavras nos cantos inferiores do visor exibem a função atual das teclas dinâmicas. Pressione a tecla dinâmica esquerda ( ) ou direita ( ) para executar a função indicada.

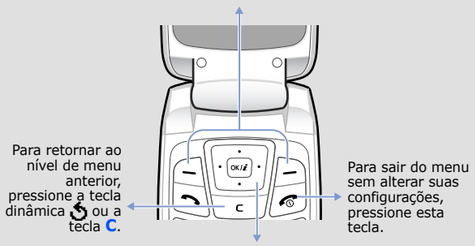
Para retornar ao nível de menu anterior, pressione a tecla dinâmica ou a tecla C.
Para sair do menu sem alterar suas configurações, pressione esta tecla.

Utilize as 4 teclas dinâmicas ( ) como atalhos para acessar seus menus favoritos.

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Atalho**.
3. Escolha uma tecla.
4. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Para selecionar ou modificar um menu ou uma função:

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Pressione as teclas de navegação para ir até o menu desejado e então pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou .
3. Se o menu tiver submenus, localize aquele que você deseja pressionando as teclas de navegação. Pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou para acessar o submenu.
   Se o menu selecionado tiver outros submenus, repita esta etapa.
4. Pressione as teclas de navegação para encontrar a configuração de sua escolha.
5. Pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou para confirmar a configuração escolhida.

Números de atalho

Você pode acessar rapidamente o menu desejado utilizando números de atalho. O número de atalho aparece na frente do nome do menu.

Mapa do menu

1. Chamadas
- 1.1 Perdidas
- 1.2 Recebidas
- 1.3 Realizadas
- 1.4 Apagar tudo
- 1.5 Duração das chamadas
- 1.6 Custo das chamadas*

2. Tons e Imagens
- 2.1 Tons
- 2.2 Imagens
- 2.3 Apagar tudo
- 2.4 Status da memória

3. VIVO Chip

4. Perfil
- 4.1 Som da campainha
- 4.2 Volume da campainha
- 4.3 Tipo de alerta
- 4.4 Tom do teclado
- 4.5 Volume das teclas
- 4.6 Tom de mensagem
- 4.7 Alerta de chamada
- 4.8 Som do folder
- 4.9 Tons extras

5. Agenda
- 5.1 Pesquisar
- 5.2 Novo registro
- 5.3 Pesquisar grupo
- 5.4 Editar grupo
- 5.5 Discagem rápida
- 5.6 Apagar tudo
- 5.7 Status da memória
- 5.8 SDN*

6. Mensagens
- 6.1 Entrada
- 6.2 Saída
- 6.3 Nova mensagem
- 6.4 Modelos
- 6.5 Configurações
- 6.6 Apagar tudo
- 6.7 Status da memória
- 6.8 Caixa Postal
- 6.9 Broadcast

7. Ferramentas
- 7.1 Alarme
- 7.2 Calendário
- 7.3 Hora e data
- 7.4 Calculadora
- 7.5 Lista de tarefas
- 7.6 Memos de voz
- 7.7 Câmbio

8. WAP
- 8.1 Início
- 8.2 Favoritos
- 8.3 Inserir URL
- 8.4 Configurações
- 8.5 Excluir cache
- 8.6 Mensagem WAP

9. Configurações
- 9.1 Config. do visor
- 9.2 Saudação
- 9.3 Meu número
- 9.4 Idioma
- 9.5 Segurança
- 9.6 Config. extras
- 9.7 Atalho
- 9.8 Zerar configurações
- 9.9 Serviços de rede

* Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

Como inserir texto

Como alterar o modo de inserção de texto

Em um campo de inserção de texto, pressione a tecla dinâmica direita até que o indicador do modo de inserção desejado apareça:

- T9: modo T9
- A: modo ABC
- 1: modo Numérico
- Nenhum: modo de Símbolos

Modo T9

1. Pressione **2** a **9** para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.

   Por exemplo: Para inserir *Hello* no modo T9, pressione **4**, **3**, **5**, **5** e **6**.

   O modo T9 sugere a palavra que você está inserindo, que será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres.

3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4. Caso contrário, pressione **0** para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

   Por exemplo: *Ano* e *Bom* utilizam **2**, **6** e **6**.

4. Pressione # para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Modo ABC

Pressione as teclas correspondentes aos caracteres desejados:

- uma vez para o primeiro caracter
- duas vezes para o segundo caracter
- e assim por diante.

Por exemplo, pressione a tecla **2** três vezes para inserir a letra "C" e a tecla **5** duas vezes para inserir a letra "K".

Modo Numérico

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos

Pressione as teclas numéricas correspondentes ao símbolo desejado e pressione a tecla dinâmica **OK**. Você pode pressionar **Para cima** ou **Para baixo** para exibir mais símbolos.

Dicas para inserir texto

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione **C**. Para limpar o visor, mantenha a tecla **C** pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione #.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, pressione *.
- Para inserir sinais de pontuação no modo T9 ou ABC, pressione **1**.

Como enviar uma mensagem de texto.

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
3. Insira o texto da mensagem.
4. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e adicione itens utilizando as seguintes opções:
   - **Adicionar conteúdo**: adicione sons, imagens ou imagens animadas.
   - **Adicionar modelos**: adicione modelos de texto.
   - **Adicionar da Agenda de telefones**: adiciona contatos da Agenda de telefones.
   - **Adicionar favorito**: adiciona itens armazenados na pasta Favoritos.
5. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Somente enviar**, **Salvar e enviar** ou **Somente salvar**.
6. Se você selecionou **Salvar e enviar** ou **Somente salvar**, selecione uma posição de memória.
7. Insira um número de destino e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Referência rápida de funções

Esta seção fornece breves explicações sobre funções em seu telefone.

Função	Descrição	Selecione
Visualizar chamadas recentes	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu.	Menu > Chamadas > Perdidas, Recebidas, Realizadas
Exluir chamadas recentes	Apague os registros de cada tipo de chamada ou todos os registros de uma só vez.	Menu > Chamadas > Apagar tudo
Exibir a duração das chamadas	Veja a duração de chamadas recentes que você efetuou e recebeu. Você também pode zerar os cronômetros.	Menu > Chamadas > Duração das chamadas
Exibir o custo das chamadas	Veja o custo de suas chamadas.	Menu > Chamadas > Custo das chamadas
Acessar arquivos de mídia	Acesse sons ou imagens na memória do seu telefone ou na página de sua operadora de serviços.	Menu > Tons e Imagens > Tons ou Imagens
Apagar todos os arquivos de mídia	Apague sons ou imagens em cada caixa de mídia, ou todos os arquivos de mídia de uma só vez.	Menu > Tons e Imagens > Apagar tudo
Status da memória do Gerenciador de arquivos	Verifique a quantidade de memória utilizada para sons e imagens.	Menu > Tons e Imagens > Status da memória
Utilizar os serviços SIM	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços.	Menu > VIVO Chip

Função	Descrição	Selecione
Selecione uma melodia da campainha.	Selecione uma melodia da campainha para chamadas recebidas.	Menu > Perfil > Som da campainha
Volume da campainha	Ajuste um nível de volume.	Menu > Perfil > Volume da campainha
Tipo de alerta	Selecione um tipo de alerta para a chamada.	Menu > Perfil > Tipo de alerta
Selecione o som do teclado	Selecione o som que o telefone emitirá quando uma tecla é pressionada.	Menu > Perfil > Tom do teclado
Selecione o volume das teclas	Ajuste o volume do tom do teclado.	Menu > Perfil > Volume das teclas
Selecione um tom de mensagem	Selecione o tom de alerta para mensagens de texto e broadcast.	Menu > Perfil > Tom de mensagem.
Alerta de chamada	Ajuste o telefone para alertá-lo quando uma nova mensagem for recebida ou quando a hora de um alarme chegar durante uma chamada.	Menu > Perfil > Alerta de chamada
Som do folder	Selecione o som que o telefone emitirá quando o telefone for aberto ou fechado.	Menu > Perfil > Som do folder
Tons extras	Configure tons adicionais para o telefone.	Menu > Perfil > Tons extras

Função	Descrição	Selecione
Pesquisar um contato	Procure contatos na Agenda de telefones.	Menu > Agenda > Pesquisar
Adicionar um novo contato	Adicione um novo contato na Agenda de telefones.	Menu > Agenda > Novo registro
Pesquisar grupo	Procure contatos da Agenda de telefones em grupos de chamada.	Menu > Agenda> Pesquisar grupo
Alterar as propriedades de um grupo de chamadas	Selecione uma campainha e uma imagem para chamadas e mensagens recebidas de membros de um grupo. Você também pode alterar o nome do grupo.	Menu > Agenda > Editar grupo
Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida (2 a 9) para oito dos números discados por você com mais freqüência.	Menu > Agenda > Discagem rápida
Apagar contatos da Agenda de telefones	Apaque todos os contatos da Agenda de telefones armazenados na memória do telefone, no cartão SIM ou em ambos.	Menu > Agenda > Apagar tudo
Status da memória da Agenda de telefones	Visualize o número total de contatos da Agenda de telefones armazenados na memória do telefone ou no cartão SIM.	Menu > Agenda > Status da memória
SDN (Números de Discagem de Serviço)	Acesse a lista de números de serviço designados pelo seu provedor de serviços.	Menu > Agenda > SDN

Função	Descrição	Selecione
Ler mensagens de texto	Leia mensagens recebidas ou enviadas.	Menu > Mensagens > Entrada ou Saída
Enviar mensagens de texto	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.	Menu > Mensagens > Nova mensagem
Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.	Menu > Mensagens > Modelos
Configura-ções de mensagens	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.	Menu > Mensagens > Configurações
Excluir mensagens	Apague mensagens em cada caixa de mensagem, ou todas as mensagens de uma só vez.	Menu > Mensagens > Apagar tudo
Status da memória de mensagens	Verifique informações sobre memória para mensagens.	Menu > Mensagens > Status da memória
Caixa Postal	Acesse seu servidor de correio de voz e ouça mensagens na rede.	Menu > Mensagens > Caixa Postal
Mensagem broadcast	Altere configurações do serviço e acesse mensagens broadcast.	Menu > Mensagens > Broadcast
Alarme	Configure um alarme para um horário específico.	Menu > Ferramentas > Alarme
Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária ou mensal.	Menu > Ferramentas > Calendário

Função	Descrição	Selecione
Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente ou defina seu fuso horário local.	Menu > Ferramentas > Hora e data
Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.	Menu > Ferramentas > Calculadora
Lista de tarefas	Crie uma lista de tarefas e atribua uma data limite para cada uma delas.	Menu > Ferramentas > Lista de tarefas
Memos de voz	Grave e ouça memos de voz.	Menu > Ferramentas > Memos de voz
Conversor de moeda	Faça conversões de moeda.	Menu > Ferramentas > Câmbio
Iniciar o navegador da web	Inicie o navegador da web e acesse a página inicial predefinida pelo seu provedor de serviços.	Menu > WAP > Início
Favoritos	Insira e acesse suas páginas da web favoritas ou as páginas predefinidas pela sua operadora.	Menu > WAP > Favoritos
Inserir um endereço URL	Insira manualmente o endereço da página da web que deseja acessar.	Menu > WAP > Inserir URL
Configura-ções do navegador	Configure os perfis de conexão WAP que serão utilizados para acessar a web	Menu > WAP > Configurações
Excluir cache	Limpe a memória cache, a memória temporária das páginas da web que você acessou recentemente.	Menu > WAP > Excluir cache

Função	Descrição	Selecione
Mensagem WAP	Acesse mensagens de servidores web sem fio	Menu > WAP > Mensagem WAP
Configura-ções do visor	Altere as configurações do visor e da luz de fundo.	Menu > Configurações > Config. do visor
Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.	Menu > Configurações > Saudação
Verifique seus próprios números de telefone	Veirifique seus números de telefone ou atribua um nome a eles.	Menu > Configurações > Meu número
Idioma do visor	Selecione um idioma para o texto do visor.	Menu > Configurações > Idioma
Segurança	Proteja o telefone do uso não autorizado.	Menu > Configurações > Segurança
Configura-ções extras	Configure a função de rediscagem automática ou o método de atendimento.	Menu > Configurações > Config. extras
Atalhos de menu	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.	Menu > Configurações > Atalho
Zerar o telefone	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.	Menu > Configurações > Zerar configurações
Serviços de rede	Acesse serviços de rede oferecidos pelo seu provedor de serviços.	Menu > Serviços de rede

Precauções importantes de segurança

Leia estas instruções antes de utilizar seu telefone. O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone ao abastecer seu veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Regulamentos epeciais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Não encerre a chamada até que você receba permissão para isso.

Crianças pequenas e seu telefone

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de quaisquer acessórios não autorizados pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

ATENÇÃO Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte baterias usadas de acordo com as instruções.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Informações do SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.*

Para mais informações sobre a homologação deste produto, acesse a página da Anatel: http://www.anatel.gov.br

* O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.